


MICROWAVE OVEN

Use and Care Guide

HORNO DE MICROONDAS

Manual de Uso y Cuidado

Models/Modelos 721.69113

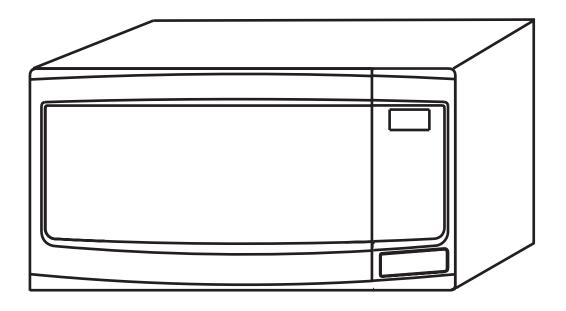

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

P/NO.: MFL62132402 www.sears.com

TABLE OF CONTENTS

WARRANTY	3
SAFETY	4-5
Precautions To Avoid Possible Exposure	e
To Excessive Microwave Energy	4
Grounding Instructions	4
Important Safety Instructions	5
UNDERSTANDING YOUR	
MICROWAVE OVEN	6-9
Specifications	6
Installation	6
Parts And Accessories	7
Control Panel	7
Cookware Guide	8
Tips For Microwave Cooking	9
Cleaning	9
LISING YOUR MICROWAVE OVEN	10-16

Clock	10
Kitchen Timer	10
Child Lock	10
Add Minute	11
Timed Cooking	11
Multi-Stage Cooking	12
Microwave Power Levels	12
Quick Touch Cooking	13
Quick Touch Cooking Table	13
Auto Defrost	14
Express Defrost	14
Auto Defrost Table	14
Cooking Tips	15-16
TROUBLESHOOTING	17-19
Questions And Answers	17-18
Before Calling For Service	19
Master Protection Agreements	38
Service Numbers	Back cove

WARRANTY

Kenmore Full Warranty

When installed, operated and maintained according to all supplied instructions, if this appliance fails due to a defect in material and workmanship within one year from the date of purchase, return it to any Sears store or other Kenmore outlet in the United States for free replacement.

This warranty applies for only 90 days from the date of purchase if this appliance is ever used for other than private family purposes

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

- 1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
- 2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
- 3. A service technician to clean or maintain this product.
- 4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
- 5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
- 6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
- 7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

SAFETY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- DO NOT attempt to operate this oven with the door open, since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- DO NOT operate the oven if it is damaged.
 It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - door (bent),
 - hinges and latches (broken or loosened),
 - door seals and sealing surfaces.

- DO NOT place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- THE OVEN should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded! If an electrical short circuit occurs, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance

is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. Insert the plug into an outlet that is properly installed and grounded.

A WARNING

If you use the grounding plug improperly, you risk electric shock.

Ask a qualified electrician or the Sears Service Department if you do not understand the grounding instructions or if you are not certain whether the appliance is properly grounded.

If you use an extension cord, be sure that:

- The extension cord has the same electrical rating as the appliance.
- The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.
- The extension cord is a grounding-type 3-wire cord.

NOTE: This oven draws 12.5 amperes at 120 volts, 60 hz.

This appliance has a short power supply cord to reduce the risk of anyone tripping over or becoming entangled in the cord. You may use an extension cord if you are careful.

- The extension cord does not drape over a countertop or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
- The electrical cord is dry and not pinched or crushed in any way.

ELECTRONIC INTERFERENCE

- 1. Microwave oven operation may interfere with TV, phone, or radio reception.
- 2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - a. Clean the door and the sealing surfaces of the oven.
 - b. Reorient the receiving antenna of radio or TV.
 - c. Relocate the microwave oven in relation to the TV, phone, or radio.
 - d. Move the microwave oven away from the receiver.
 - e. Plug the microwave oven into a different outlet so the microwave oven and receiver are on different branch circuits.

SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The safety instructions below will tell you how to use your microwave oven to avoid harm to yourself or damage to your oven.

AWARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- 1. Read all the instructions before using your microwave oven.
- 2. Do not allow children to use this oven without close supervision!
- 3. Read and follow the specific PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE **ENERGY** found on page 4.
- 4. Do not tamper with the built-in safety switches on the oven door! The oven has several built-in safety switches to make sure the power is off when the door is open.
- When cleaning the door and the surfaces that touch the door. use only mild, nonabrasive soaps or detergents and a sponge or soft cloth.
- If your oven is dropped or damaged, have it thoroughly checked by a qualified service technician before using it again.
- 7. To avoid a fire hazard:
 - a) Do not overcook foods. It can cause a fire in the oven.
 - b) Do not use recycled paper products in your oven. They can contain particles that can cause arcing or may ignite.
 - c) Do not overcook potatoes. Overcooking could cause a fire.
 - d) Do not store combustible items (bread, cookies, etc.) in the oven because if lightning strikes the power lines, it may cause the oven to turn ON.
 - e) Do not use wire twist-ties in the oven. Be sure to remove them before placing the item in the oven.
 - f) Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
- 8. If a fire should start:
 - a) Keep the oven door closed.
 - b) Turn the oven off.
 - c) Disconnect the power cord or shut off the power at the fuse or circuit breaker panel.
- 9. Do not use this oven for commercial purposes. This microwave is made for household use only.
- 10. Install or locate this appliance in accordance with the provided installation instructions.
- 11. To avoid electric shock:
 - a)This appliance must be grounded! Connect it only to a properly grounded outlet. (See the Grounding Instructions on
 - b) Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
 - c) Do not immerse the electrical cord or plug in water.
 - d) Keep the cord away from heated surfaces.
 - e) This appliance should be serviced only by qualified service personnel

- 12. Liquids such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to persons:
 - 1) Do not overheat the liquid.
 - 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - 3) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container once heating has begun.
 - 4) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - 5) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
- 13. Keep the glass tray and the turntable roller rest in the oven when you are cooking.
- 14. Do not use the oven outdoors. Do not store the oven outdoors.
- Do not use this product near water.
 - For example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool or similar location.
- 16. Do not cover or block any openings in the oven.
- 17. Do not run the microwave oven empty.
- 18. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter.
- 19. Do not heat glass turntable excessively.
 - Do not cook bacon directly on the glass turntable.
 - Do not allow the gray film on special microwave cooking packages to touch the glass turntable. Put the package on a microwave-safe dish.
 - Keep a browning dish at least 3/16 in. (.5 cm) above the glass turntable. If you use the browning dish incorrectly, you could break the glass turntable.
- 20. Be careful not to chip or scratch the edges of the turntable. Chips or scratches may cause the turntable to break during use.
- 21. Some items (for example, whole eggs, sealed containers and closed glass jars) are able to explode and should not be heated in
- 22. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not intended for industrial or laboratory use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SPECIFICATIONS

Power Supply	120V AC, 60 Hz
Rated Power Consumption	1,500 W
Microwave Output	*1,100 W
Rated Current	13.0 A
Overall Dimensions(WxHxD)	19 ¹³ / ₁₆ " x 11 ¹ / ₄ " x 16 ³ / ₄ "
Oven Cavity Dimensions(WxHxD)	14 ¹ / ₁₆ " x 8 ⁷ / ₈ " x 13 ¹ / ₄ "
Capacity of Oven Cavity	1.1 Cu. Ft.

*IEC 60705 RATING STANDARD

Specifications subject to change without prior notice.

INSTALLATION

Carefully remove your Kenmore microwave oven from the shipping carton. Be sure to remove all packing materials from the oven cavity before use.

A. Circuits

For safety purposes this oven must be plugged into a 20-amp circuit. No other electrical appliances or lighting circuits should be on this line. If in doubt, consult a licensed electrician.


B. Placement of the Oven

Your microwave oven can be placed easily in your kitchen, family room, or anywhere else in your home. Place the oven on a flat surface such as a kitchen countertop or a specially designed microwave oven cart at least 39.4 in. (100 cm) from the floor. Do NOT place your microwave oven over a range, cooktop, or other heat-producing appliances. Free airflow around the oven is important. Allow at least 4 in. (10 cm) of space at the top, sides, and back of the oven for proper ventilation.

C. Turntable Installation

Place the turntable roller rest in the circle on the oven floor and then place the glass turntable on the turntable roller rest. **NOTES:**


- Never place the glass turntable in the oven upside down.
 Blocking the air inlet and/or outlet openings can damage the oven
- Never operate the oven without the turntable in place.

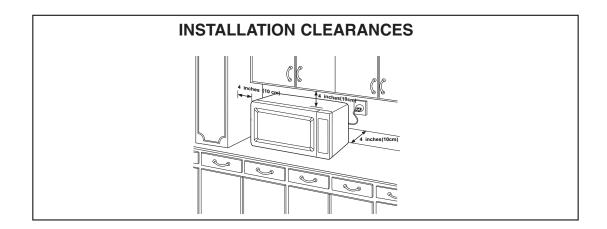

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not install closer than 4 inches to side and back wall.

PARTS AND ACCESSORIES

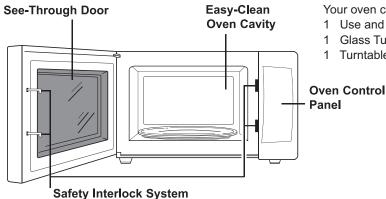


Your oven comes with the following accessories:

- Use and Care Guide
- Glass Turntable
- Turntable Roller Rest



Glass Turntable

CONTROL PANEL

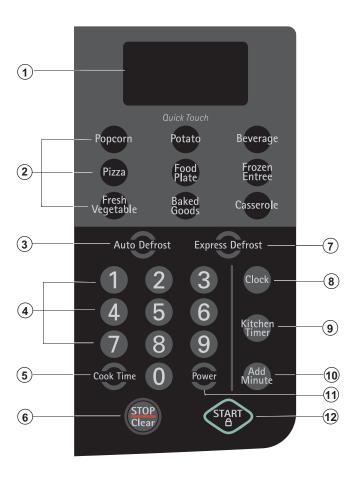

- 1. DISPLAY. The Display includes a clock and indicators that tell you time of day, cooking time settings, and cooking functions selected.
- 2. QUICK TOUCH COOKING. These pads allow you to cook most of your favorite foods without having to select cooking times and power levels.
- 3. AUTO DEFROST. This pad is an accurate defrosting method for frozen meat, poultry and fish up to 6.0 lbs.
- 4. NUMBER PADS. Touch Number Pads to enter cooking time, power level, quantities, or weights.
- **5. COOK TIME.** Touch this pad to set a cooking time.
- 6. STOP/CLEAR. Touch this pad to stop the oven or clear entries.
- 7. EXPRESS DEFROST. This pad provides you with the quick defrosting method for 1.0 pound frozen foods.
- 8. CLOCK. Touch this pad to enter the time of day.
- 9. POWER. Touch this pad to set a cooking power.
- **10. ADD MINUTE.** Touch this pad to cook at 100% cook power for 1 minute to 99 minute 59 seconds.
- 11. KITCHEN TIMER. Touch this pad to use your microwave oven as a kitchen timer.
- 12. START. Touch this pad to start all entries (except the Quick Touch Sensor, Express Defrost, Auto Cook and Add Minute function which start automatically) and to turn Child Lock on or off.

COOKWARE GUIDE

Most heat-resistant, non-metallic cookware is safe for use in your microwave oven. However, to test cookware before using, follow these steps:

- 1. Place the empty cookware in the microwave oven.
- 2. Measure 1 cup of water in a glass measuring cup and place it in the oven beside the cookware.
- 3. Microwave on 100% power for 1 minute. If the dish is warm, it should not be used for microwave cooking.

USE

DO NOT USE

Ovenproof Glass

 Glass treated for use in high-intensity heat includes utility dishes, bread dishes, pie plates, cake plates, liquid measuring cups, casseroles, and bowls without metallic trim.

China

 Bowls, cups, serving plates, and platters without metallic trim can be used in your oven.

Plastic

- When using plastic wrap as a cover, make sure that the dish is deep enough so the plastic wrap does not touch the food. As the food heats, it may melt the plastic wrap wherever the wrap touches the food.
- Place plastic wrap loosely over the top of the dish and secure it by pressing the wrap to the sides of the dish.
- Vent by turning back one corner of the plastic wrap. This will allow excess steam to escape.
- Use plastic dishes, cups, semi-rigid freezer containers, and plastic bags only for short time cooking. Use these with care because the plastic may soften from the heat of the food.

Paper

- Microwave-safe paper towels, waxed paper, paper napkins, and paper plates with no metallic trim or design can be used in your oven.
- Refer to the manufacturer's label for use of any paper product in the microwave oven.

Metal Utensil

- Metal shields food from microwave energy and produces uneven cooking. Avoid metal skewers, thermometers, or foil trays.
- Metal utensils can cause arcing, which is a discharge of electric current. Arcing can damage your microwave oven.

Metal Decoration

• Do not use metal-trimmed or metal-banded dinnerware, casserole dishes, etc.

Centura™ Tableware

The Corning Company recommends that you
do not use Centura tableware and some Corelle™
closed-handle cups for microwave cooking.

Aluminum Foil

- Do not use large sheets of aluminum foil because they hinder cooking and may cause arcing. You may use small pieces of foil to shield poultry legs and wings.
- Keep all aluminum foil at least 1 inch from the walls and door of the oven.

Wood

 Wooden bowls, boards, and baskets will dry out and may split or crack when you use them in the microwave oven.

Tightly Closed Containers

 Tightly closed cookware can explode. Be sure to leave an opening for steam to escape from covered cookware.

Brown Paper

 Do not use brown paper bags. They absorb heat and could burn.

Metal Twist Ties

 Always remove metal twist ties as they can become hot and cause a fire.

TIPS FOR MICROWAVE COOKING

BROWNING

Meat and poultry with high fat content that are cooked for 10 or 15 minutes or longer will brown lightly. Foods cooked a shorter time can be brushed with a browning agent, such as Worcestershire sauce, soy sauce, or barbecue sauce.

COVERING

A cover traps heat and steam and causes the food to cook more quickly. Use a lid or microwave-safe plastic wrap with one corner folded back to vent the excess steam. Lids on glass casseroles can become hot during cooking. Handle carefully. Waxed paper will prevent the food from splattering in the oven and help retain heat. When warming bread items, use waxed paper, napkins, or paper towels. To absorb extra moisture, wrap sandwiches and fatty foods in paper towels.

SPACING

Arrange individual foods, such as baked potatoes, cupcakes, and hors d'oeuvres in a circle and at least 1 inch apart. This will help the food cook more evenly.

STIRRING

Stirring blends flavors and redistributes the heat in foods. Always stir from the outside toward the center of the dish. Food at the outside of the dish heats first.

TURNING

Large foods, such as roasts and whole poultry, should be turned so that the top and bottom cook evenly. Also turn over chicken pieces and chops.

CLEANING

Wipe the oven inside and outside with a soft cloth and a mild detergent solution. Then rinse and wipe dry. This should be done weekly or more often, if needed. Never use cleaning powders or rough pads. Excessive oil splatters on the inside top will be difficult to remove if left for many days. Wipe splatters with a wet paper towel, especially after cooking chicken or bacon.

REMOVABLE PARTS

The turntable and turntable roller rest are removable. They should be hand-washed in warm (not hot) water with a mild detergent and a soft cloth. Once they are clean, rinse well and dry with a soft cloth. Never use cleaning powders, steel wool, or rough pads.

ARRANGEMENT

Do not stack food. Arrange in a single layer in the dish for more even cooking. Because dense foods cook more slowly, place thicker portions of meat, poultry, fish, and vegetables toward the outside of the dish.

TESTING FOR DONENESS

Because foods cook quickly in a microwave oven, you need to test frequently for doneness.

STANDING TIME

Depending on density, food often needs to stand from 2 to 15 minutes either in or outside of oven to finish cooking after cooking power shuts off. Outside of oven, you usually need to cover food during standing time to retain heat. Stop cooking most foods when they are slightly underdone and they will finish cooking during standing time. The internal temperature of food will rise about 10°F during standing time.

SHIELDING

To prevent some portions of rectangular or square dishes from overcooking, you may need to shield them with small strips of aluminum foil to block the microwaves. You can also cover poultry legs and wing tips with foil to keep them from overcooking. Always keep foil at least 1 inch from oven walls to prevent arcing.

PIERCING

Pierce the shell, skin, or membrane of foods before cooking to prevent them from bursting. Foods that require piercing include yolks and whites of eggs, hot dogs, clams, oysters, and whole vegetables, such as potatoes and squash.

- The glass turntable may be cleaned at the sink. Be careful not to chip or scratch the edges as this may cause the turntable to break during use.
- The turntable roller rest should be cleaned regularly.

SPECIAL CARE

For best performance and safety, the inner door panel and the oven front frame should be free of food or grease buildup. Wipe often with a mild detergent; then rinse and wipe dry. Never use cleaning powders or rough pads.

After cleaning the control panel, touch STOP/CLEAR to clear any entries that might have been entered accidentally while cleaning the panel.

CLOCK

Example: To set the clock for 10:30.

Touch:

Display Shows:

1. STOP Clear

0

2. Clock

12:00

3.



10:30

4. START

10:30

NOTE: This is a 12 hour clock.

KITCHEN TIMER

Your microwave oven can be used as a kitchen timer. You can set up to 99 minutes, 99 seconds.

Example: To set 3 minutes.

Touch:

Display Shows:

1. Kitche



2.





3.



3:00

time counting down.

CHILD LOCK

You can use this safety feature to lock the control panel so that children cannot use the oven when you do not want them to and when you are cleaning the oven.

To set CHILD LOCK:

Touch: Display Shows:

1. STOP Clear

Time of day

2. START

Touch and hold until "L" appears in the display. (approximately 4 seconds)

To cancel CHILD LOCK:

Touch:

Display Shows:

1. START

Touch and hold Time of day. until "L" disappears from the display.

(approximately 4 seconds)

ADD MINUTE

A time-saving pad, this simplified control lets you quickly set and start microwave cooking at 100% power without the need to touch START.

Example: To cook for 2 minutes.

Touch:

Display Shows:

1. STOP Clear

Time of day.

2. Adding



Twice Time counting down and power 100

NOTE: If you touch **ADD MINUTE**, it will add 1 minute up to 99 min 59 seconds.

TIMED COOKING

This feature lets you program a specific cook time and power. For best results, there are 10 power level settings in addition to HIGH power (100%). Refer to the "Microwave Power Level Table" on page 11 for more information.

NOTE: If you do not select a power level, the oven will automatically cook at HIGH (100%) power.

Example: To cook for 5 minutes, 30 seconds at 80% power.

Touch:

Display Shows:

1.



0

2.





5 : 3 O

3.



P-H!

4



P-80

5.



5:30

MULTI-STAGE COOKING

For best results, some recipes call for different cook powers during different stages of a cook cycle. You can program your oven to switch from one power level to another for up to 3 stages.

Example: To set a 2-stage cook cycle.

Touch:

Display Shows:

1.





2. (







to set a 3 minute cook time for first stage.

3.



P-HI

4.



to set an 80% cook power for the first stage.

P-80

5.





6.







7 :00

to set a 7 minute cook time for second stage.

7.



P-H!

8.



to set an 50% cook power for the second stage.

P-50

9.



3:00

10. When the first stage is over, you will hear two short tones as the oven begins the second cook stage.

MICROWAVE POWER LEVELS

Your microwave oven has 10 cook power levels to let you cook or heat a wide variety of foods. Refer to the table below for suggestions:

Microwave Power Level Table

Power Level	Use
10 (High)	 Boiling water. Making candy. Cooking poultry pieces, fish, & vegetables. Cooking tender cuts of meat. Whole poultry.
9	Reheating rice, pasta, & vegetables.
8	Reheating prepared foods quickly. Reheating sandwiches.
7	Cooking egg, milk, & cheese dishes. Cooking cakes, breads. Melting chocolate.
6	Cooking veal.Cooking whole fish.Cooking puddings & custard.
5	Cooking ham, whole poultry, & lamb. Cooking rib roast, sirloin tip.
4	Thawing meat, poultry, & seafood.
3	Cooking less tender cuts of meat. Cooking pork chops, roast.
2	Taking chill out of fruit. Softening butter.
1	Keeping casseroles & main dishes warm. Softening butter & cream cheese.
0	Standing time.

NOTE: You may program standing time as the final stage in multi-stage cooking.

ENGLISH

USING YOUR MICROWAVE OVEN

QUICK TOUCH COOKING

Use this function to cook food without entering a cook time or power. Refer to the Quick Touch Cook Table below for more information.

Example: To cook a 3.5oz. bag of microwave

popcorn.

Touch: Display Shows:

1. Popcor

3.5

2. The oven will start automatically.

Time counting down.

3. At the end of cooking time, 2 short tones and 1 long tone will sound.

End

Example: To cook 1 potato

Touch: Display Shows:

1. Potat

1

2. The oven will start automatically.

Time counting down.

3. At the end of cooking time, 2 short tones and 1 long tone will sound.

End

QUICK TOUCH COOKING TABLE

CATEGORY	тоисн	SERVING SIZE	DIRECTIONS
Beverage	1 time 2 times	1 cup 2 cups	240ml per cup.Use mug or microwave-safe cup.Stir after reheating.
Potato	1 time 2 times 3 times 4 times	1 ea (8 oz.) 2 ea (16 oz.) 3 ea (24 oz.) 4 ea (32 oz.)	 8-10 oz. per potato. Place in center of the turntable tray on paper towel. Pierce potato several times with fork. After cooking, let stand for 5 minutes.
Popcorn	1 time 2 times	3.5 oz. 3.0 oz.	Follow package instructions.Do not try to pop unpopped kernels.Heat only 1 package at a time.
Pizza	1 time 2 times 3 times	1 slice 2 slices 3 slices	 Follow package instructions to prepare pizza for microwaving. Place pizza onto a sheet of non-recycled paper towel directly on the turntable.
Food Plate	1 time 2 times	1 serving 2 servings	Arrange the food on a microwave-safe plate.Cover loosely with plastic wrap.
Frozen Entree	1 time	10 oz.	Remove from outer display package. If not in microwave-safe container, place on plate cover with plastic wrap and vent.
Fresh Vegetable	1 time 2 times 3 times 4 times	1 cup 2 cups 3 cups 4 cups	 Prepare as desired, wash, and leave residual water on the vegetables. Place the appropriately-sized microwave container. Cover with plastic wrap and vent.
Baked Goods	1 time 2 times 3 times 4 times	1 ea 2 ea 3 ea 4 ea	 Place in center of the turntable tray on paper towel. After cooking, let stand for 5 minutes. No cover.
Casserole	1 time 2 times 3 times 4 times	1 cup 2 cups 3 cups 4 cups	Place in appropriately-sized microwave container.Cover with plastic wrap and vent.After cooking, allow to stand for 3 minutes.

AUTO DEFROST

Three defrost sequences are preset in the oven. The auto defrost feature provides you with the best defrosting method for frozen foods. The cooking guide will show you which defrost sequence is recommended for the food you are defrosting.

For added convenience, the Auto Defrost includes a built-in beep mechanism that reminds you to check, turn over, separate, or rearrange to get best defrost results. Three different defrosting levels are provided.

1 MEAT

2 POULTRY

3 FISH

*Available weight is 0.1~6.0 lbs.

Example: To defrost 1.2 lbs of ground beef.

Touch:

Display Shows:

1. Auto Defro

dEF 1

2. 1 ar





to enter the weight

3.



At the end of the defrost time, two short tones and one long tone will sound.

End

Time counting down.

EXPRESS DEFROST

This feature should be used only when you defrost 1 pound of frozen ground beef.

Example: To defrost 1 lb Ground beef.

Touch:

Display Shows:

1.



Time of day.

2. Express Defros

Time counting down and EXPRESS DEFROST.

NOTE:

When you touch the START pad, the display changes to defrost time count down. The oven will beep during the DEFROST cycle. At this time, open the door and turn, separate, or rearrange the food.

Remove any portions that have thawed.

Return frozen portions to the oven and touch START to resume the defrost cycle.

OPERATING TIPS

- For best results, remove fish, shellfish, meat, and poultry from its original closed paper or plastic package (wrapper). Otherwise, the wrap will hold steam and juice close to the foods, which can cause the outer surface of the foods to cook.
- For best results, shape your ground meat into the form of a doughnut before freezing. When defrosting, scrape off thawed meat when the beep sounds and continue defrosting.
- Place foods in a shallow container or on a microwave roasting rack to catch drippings.
- Food should still be somewhat icy in the center when removed from the oven.

AUTO DEFROST TABLE

Category	Food to be Defrosted
dEF MEAT	Beef Ground beef, Round steak, Cubes for stew, Tenderloin steak, Pot roast, Rib roast, Rump roast, Chuck roast, Hamburger patty Lamb Chops (1 inch thick), Rolled roast Pork Chops (1/2 inch thick), Hot dogs, Spareribs, Country-style ribs. Rolled roast, Sausage Veal Cutlets (1 lb., 1/2 inch thick)
dEF ∂ POULTRY	Poultry Whole (under 4 lbs.), Cut-up, Breasts (boneless) Cornish Hens Whole Turkey Breast
dEF 3 FISH	Fish Fillets, Whole Steaks Shellfish Crab meat, Lobster tails, Shrimp, Scallops

WARNING: Do not use large sheets of aluminum foil because they hinder cooking and may cause arcing. You may use small pieces of foil to shield poultry legs and wings. Keep all aluminum foil at least 1 inch from the walls and door of the oven.

COOKING TIPS

Meat

- No special techniques are required. Meat should be prepared as with conventional cooking. Season if desired. Always thoroughly defrost meat before cooking.
- Place the meat on a microwave roasting rack or microwave-proof plate and place on the turntable.
- Cook according to the Meat Cooking Table (below). Use the longer time for large cuts of meats and the shorter time for small cuts of meats. For thicker chops, use the longer time.
- **4.** Turn the meat once halfway through the cooking time.
- **5.** After cooking time expires, **let stand** for 5-10 minutes inside or outside oven before carving. Wrap in foil for outside standing time. Standing time is very important as it completes the cooking process.
- **6.** Make sure meat, especially pork, is thoroughly cooked before eating.

Meat Cooking Table

Meat	Microwave Power	Cooking Time Per Pound
BEEF Standing/Rolled Rib - Medium - Well-done Ground Beef (to brown for casserole) Hamburgers, Fresh or defrosted (4 oz. each) - 2 patties	8 8 HIGH(100%)	8 to 10 minutes 9 to 11 minutes 5 ¹ / ₂ to 8 ¹ / ₂ minutes 2 to 4 minutes
- 4 patties	HIGH(100%)	3 to 5 minutes
PORK Loin, Leg Bacon - 4 slices - 6 slices	8 HIGH(100%) HIGH(100%)	12 to 16 minutes 2 to 3 minutes 3 to 4 minutes

NOTE: The times listed above are only a guide. Allow for difference in individual tastes and preferences. The times may also vary due to the shape, cut, and composition of the food.

Poultry

- No special techniques are required. Poultry should be prepared as with conventional cooking. Season if desired.
- **2.** Poultry should be thoroughly defrosted. Remove giblets and any metal clamps.
- **3.** Prick the skin and brush lightly with vegetable oil unless the poultry is self-basting.
- 4. All poultry should be placed on a microwave roasting rack or a microwave-proof plate and placed on the turntable.
- 5. Cook according to the instructions in the Poultry Cooking Table below. Turn over halfway through the cooking time. Because of its shape, poultry has a tendency to cook unevenly, especially in very bony parts. Turning food over helps to cook these areas evenly.
- **6.** After cooking time expires, **let stand** for 5-10 minutes inside or outside oven before carving. Wrap in foil for outside standing time. Standing time is very important as it completes the cooking process.
- 7. Make sure poultry is thoroughly cooked before eating. Whole poultry is completely cooked when the juices run clear from the inside thigh when it is pierced with a sharp knife. Poultry pieces should be pierced with a sharp knife through the thickest part to ensure that the juices are clear and the flesh is firm.

Poultry Cooking Table

Poultry	Microwave Power	Cooking Time Per Pound
CHICKEN Whole Breast (boned) Portions	8 8	10 to 14 minutes 9 to 13 minutes 10 to 16 minutes
TURKEY Whole	8	10 to 14 minutes

NOTES:

- The times listed above are only a guide. Allow for difference in individual tastes and preferences. The times may also vary due to the shape, cut, and composition of the food.
- If whole poultry is stuffed, the weight of the stuffed bird should be used when calculating the cooking time.

COOKING TIPS (continued)

Fish

- 1. Arrange fish in a large shallow non-metallic dish or casserole.
- 2. Cover with pierced microwave plastic wrap or casserole lid.
- **3.** Place the dish on the turntable.
- **4.** Cook according to the instructions in the Fresh Fish Cooking Table below. Flakes of butter can be added to the fish if desired.
- 5. Let stand as directed in the Cooking Table before serving.
- 6. After standing time, check to see that the fish is thoroughly cooked. The fish should be opaque and flake easily.

Fresh Fish Cooking Table

Fish	Microwave Power	Cooking Time Per Pound	Butter	Standing Time
Fish Fillets	HIGH	4 to 7 minutes	Add 15 to 30 ml (1 to 2 tbsp lemon juice)	2 to 3 minutes
Whole Mackerel, Cleaned and Prepared	HIGH	4 to 7 minutes	_	3 to 4 minutes
Whole Trout, Cleaned and Prepared	HIGH	5 to 8 minutes	_	3 to 4 minutes
Salmon Steaks	HIGH	5 to 7 minutes	Add 15 to 30 ml (1 to 2 tbsp lemon juice)	3 to 4 minutes

TROUBLESHOOTING

Questions and Answers

Operation

Question	Answer
Why is the oven light not on during cooking?	There may be several reasons why the oven light is not on. Have you: • Set a cooking time? • Touched START?
Why does steam come out of the air exhaust vent?	Steam is normally produced during cooking. The microwave oven has been designed to vent this steam.
Will the microwave oven be damaged if it operates empty?	Yes. Never operate the oven empty or without the glass turntable.
Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?	No. The metal screen bounces the energy back to the oven cavity. The holes (or ports) allow only light to pass through. They do not let microwave energy pass through.
Why does a tone sound when a pad on the control panel is touched?	The tone tells you that the setting has been entered.
Can my microwave oven be damaged if food is cooked for too long?	Like any other cooking appliance, it is possible to overcook food to the point that the food creates smoke and even possibly fire, and damage to the inside of the oven. It is always best to be near the oven while you are cooking.
When the oven is plugged into the wall outlet for the first time, and it might not work properly. What is wrong?	The microcomputer controlling your oven may temporarily become scrambled and fail to function as programmed when you plug in for the first time or when power resumes after a power interruption. Unplug the oven from the 120 volt household outlet and then plug it back in to reset the microcomputer.
Why do I see light reflection around the outer case?	This light is from the oven light which is located between the oven cavity and the outer wall of the oven.
What are the various sounds I hear when the microwave oven is operating?	The clicking sound is caused by a mechanical switch turning the microwave oven's magnetron ON and OFF. The heavy hum and clunk is from the change in power the magnetron draws as it is turned ON and OFF by a mechanical switch. The change in blower speed is from the change in line voltage caused by the magnetron being turned ON and OFF.

TROUBLESHOOTING

Questions and Answers (continued)

Food

Question	Answer
What is wrong when baked foods have a hard, dry, brown spot?	A hard, dry, brown spot indicates overcooking. Shorten the cooking or reheating time.
Why do eggs sometimes pop?	When baking, frying, or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build-up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk with a wooden toothpick before cooking. CAUTION: Never microwave eggs in the shell.
Why are scrambled eggs sometimes a little dry after cooking?	Eggs will dry out when they are overcooked, even if the same recipe is used each time. The cooking time may need to be varied for one of these reasons: • Eggs vary in size. • Eggs are at room temperature one time and at refrigerator temperature another time. • Eggs continue cooking during standing time.
Why do baked apples sometimes burst during cooking?	The peel has not been removed from the top half of each apple to allow for expansion of the interior of the apple during cooking. As in conventional cooking methods, the interior of the apple expands during the cooking process.
Why do baked potatoes sometimes burn during cooking?	If the cooking time is too long, fire could result. At the end of the recommended cooking time, potatoes should be slightly firm. CAUTION: Do not overcook.
Why is a standing time recommended after microwave cooking time is over?	Standing time allows foods to continue cooking evenly for a few minutes after the actual microwave oven cooking cycle. The amount of standing time depends upon the density of the foods.
Why is additional time required for cooking food stored in the refrigerator?	As in conventional cooking,the initial temperature of food affects total cooking time. You need more time to cook food taken out of a refrigerator than for food at room temperature.

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE

You can often correct operating problems yourself. If your microwave oven fails to work properly, locate the operating problem in the list below and try the solutions listed for each problem.

If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest Sears Parts & Repair Center by calling 1-800-4-MY-HOME[®]. Sears Parts & Repair Centers are fully equipped to handle your service requirements.

Problem	Possible Causes
Oven does not start	 Is the power cord plugged in? Is the door closed? Is the cooking time set?
Arcing or Sparking	Are you using approved cookware? Is the oven operating while empty?
Unevenly Cooked Foods	 Are you using approved cookware? Is the glass turntable in the oven? Did you turn over or stir the food while it was cooking? Were the foods completely defrosted? Was the time/cooking power level correct?
Overcooked Foods	Was the time/cooking power level correct?
Undercooked Foods	 Are you using approved cookware? Were the foods completely defrosted? Was the time/cooking power level correct?
Improper Defrosting	 Are you using approved cookware? Was the time/cooking power level correct? Did you turn over or stir the food during the defrosting cycle?

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT (U.S.A. ONLY)

WARNING:

This equipment generates and uses ISM frequency energy and if not installed and used properly, that is in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with limits for ISM Equipment pursuant to part 18 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient the receiving antenna of the radio or television
- Relocate the Microwave Oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that the microwave oven and the receiver are on different branch circuits.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this microwave oven. It is the responsibility of the user to correct such interference.

CONTENIDO

GARANTÍASEGURIDAD	
Precauciones para evitar la posible exposición	n
a excesiva energía de microondas	22
Instrucciones para conexión a tierra	22
Instrucciones importantes de seguridad	23
CÓMO ENTENDER SU HORNO DE	
MICROONDAS	24-27
Especificaciones	24
Instalación	24
Partes y accesorios	25
Panel de controles	
Guía de cocción	26
Consejos para cocción con microondas	27
Limpieza	27
CÓMO USAR SU HORNO DE MICROONDAS.	
Reloj	28
Temporizador	28
Seguro para niños	28
Agregar minutos	29

Cocción a tiempo programado	29
Cocción en etapas	30
Niveles de intensidad de las microondas	30
Cocción por contacto rápido	31
Tabla para cocción por contacto rápido	31
Descongelamiento automático	32
Tabla de descongelamiento automático	32
Descongelamiento express	32
Consejos para cocción	33-34
DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	35-37
Preguntas y respuestas	35-36
Antes de llamar para servicio	
Contratos de protección maestra	
El servicio numeratapa p	osterio

GARANTÍA

Garantía limitada de un año

Si, tras ser assembled, operado y mantenido según todas las instrucciones incluidas con el producto, este electrodoméstico sufriera averías debidas a defectos de material o mano de obra, dentro del período de un año desde la fecha de compra, Devuélvalo a cualquier tienda SEARS, Centro de reparación y repuestos de SEARS u otro punto de venta KENMORE para su reparación gratuita.

Si este electrodoméstico se utiliza con propósitos distintos a los fines privados de una familia, esta garantía sólo será aplicable durante 90 días desde la fecha de compra.

Esta garantía cubre únicamente los defectos de material y mano de obra. Sears NO cubrirá:

- 1. Elementos consumibles que pueden gastarse debido al uso normal, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa, los filtros, correas, bombillas y bolsas de la unidad.
- 2. Un técnico de servicio para mostrar al usuario la instalación, funcionamiento o mantenimiento correctos del producto.
- 3. Un técnico de servicio para realizar labores de limpieza o mantenimiento del producto.
- 4. Daños o averías en caso de no acatar las instrucciones de instalación, funcionamiento o mantenimiento incluidas con el producto.
- 5. Daños o averías en caso de accidente, abuso, uso inadecuado o uso con propósitos distintos a los fines para los que fue diseñado.
- 6. Daños o averías en caso de utilizar detergentes, limpiadores, sustancias químicas o utensilios distintos a los recomendados en las instrucciones incluidas con el producto.
- 7. Daños o averías en las piezas o sistemas provocadas por modificaciones del producto no autorizadas.

Cláusula de exención de responsabilidad o garantías implícitas; limitación de recursos

El único y exclusive recurso del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto como se ha mencionado. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin concreto, estás limitadas a un año o el período de tiempo más reducido permitido por la ley. Sears no será responsable de los daños incidentales o derivados. Ciertos estados y provincias no permiten exclusiones o limitaciones de daños incidentales o derivados, o limitaciones en relación a la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, de tal forma que estas limitaciones o excepciones pueden no ser pertinentes para usted.

Esta garantía será aplicable únicamente mientras este electrodoméstico sea utilizado dentro de los Estados Unidos y Canadá.

Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, e incluso puede conferirle otros derechos, distintos dependiendo del estado en que se encuentre.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canadá Inc., Toronto, Ontario, Canadá M5B 2B8

SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS...

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no forzar la traba de seguridad.
- No use el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre bien y que no haya daños en:
 - la puerta (torcida)
 - bisagras y seguros (rotos o flojos)
 - sellado de la puerta y superficies de sellado.
- No ponga ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta y no permita que se acumule polvo o residuos de limpiadores sobre las superficies de sellado.
- El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie, excepto personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato electrodoméstico debe ser conectado a tierra. Si hay un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución proveyendo un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un alambre para conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra.

Ponga el enchufe en un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

A PRECAUCIÓN A

Si Ud. usa el enchufe con conexión a tierra en forma indebida, corre el riesgo de electrocutarse.

Consulte con un electricista calificado o con el Departamento de Servicios de Sears si Ud. no entiende las instrucciones para hacer la conexión a tierra o si quiere saber si el aparato electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.

Este electrodoméstico tiene un cable corto para reducir el riesgo de que alguien se tropiece o enrede con el cable. Sea cuidadoso si usa un cable de extensión.

Si Ud. usa un cable de extensión asegúrese de lo siguiente:

- la extensión debe ser para el mismo voltaje que el electrodoméstico.
- el voltaje que figura en el cable de extensión debe ser igual o mayor que el del electrodoméstico.
- el cable de extensión debe tener enchufe de tres clavijas para conexión a tierra.
- el cable de extensión no debe colgar de una mesa o de la cubierta de un gabinete donde un niño pueda tirar del mismo o se pueda tropezar con él.
- el cable debe estar seco y no estar pellizcado o aplastado en ningún lugar.

NOTA: Este horno usa 9.8 amperios a 120 Voltios, 60Hz

SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las instrucciones de seguridad que figuran más abajo le informarán sobre cómo usar su horno de microondas para evitar que sufra lastimaduras o que su horno sufra daños.

- ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas:
- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar su horno de microondas.
- 2. ¡No permita que los niños utilicen este horno excepto bajo su vigilancia!
- 3. Lea y siga estas PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPÓSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS. las cuales se encuentran en la página 29.
- 4. ¡No fuerce interruptores de seguridad incorporados sobre la puerta del horno! El horno posee varios interruptores incorporados para asegurar que la energía esté apagada al abrir la puerta.
- 5. Al limpiar la puerta y las superficies que tienen contacto con las puertas, use sólo jabones suaves y no abrasivos o detergentes y una esponja o un paño suave.
- 6. Si su horno se ha caído o dañado, pida a un técnico calificado que realice un control a fondo sobre el mismo antes de usarlo nuevamente.
- 7. Para evitar riesgos de incendios:
 - a) No cocine alimentos en forma excesiva. Puede provocar un incendio en el horno.
 - b) No use productos de papel reciclado en su horno. Los mismos pueden contener partículas que desprendan chispas o se incendien.
 - c) No recosa las papas. Una cocción excesiva puede causar
 - d) No almacene elementos combustibles (pan, galletas, etc.) en el horno, ya que si un rayo golpeara las líneas de corriente, esto podría provocar que el horno se ENCIENDA.
 - e) No use ataduras retorcidas de alambre en el horno. Asegúrese de quitarlas antes de colocar el elemento en el horno.
 - f) No use el interior del horno para almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o comida en el interior cuando no lo use.
- 8. Si se inicia un incendio:
 - a) Mantenga el horno cerrado.
 - b) Apague el horno.
 - c) Desconecte el cable o cierre la energía en el fusible o panel del disyuntor.
- 9. No use este horno para propósitos comerciales. Este microondas fue fabricado sólo para uso hogareño.
- 10. Instale o coloque este artefacto conforme a las instrucciones de instalación brindadas.
- 11. Para evitar descargas eléctricas:
 - a) ¡Este artefacto debe estar conectado a masa! Conéctelo solamente a un tomacorriente conectado a masa. (Lea las Instrucciones para conexión a tierra en la página 29.)
 - b) No ponga en funcionamiento este artefacto si tiene un enchufe o cable dañado, si no se encuentra funcionando correctamente o si ha sufrido una caída o daños.
 - c) No sumerja el cable de alimentación eléctrica o el enchufe en el agua.
 - d) Mantenga el cable lejos de superficies calientes.

- e) El servicio para este artefact o deb e ser realizad o sólo por persona I calificado.
- 12. Los líquidos como agua, café o té pueden ser sobrecalentados más allá del punto de ebullición sin estar hirviendo aparentemente, debidoa la tensión superficial del líquido. No siempre está presente el burbuje o que se ve cuando el recipiente se retira del horno de microondas. Esto puede causar que líquidos muy calientes se vuelquen en forma repentina al introducir una cuchara u otro utensilio en el líquido. Para reducir el riesgo de lesiones sobre personas:
 - 1) No caliente en forma excesiva los líquidos.
 - 2) Revuelva el líguido antes y a mitad del calentamiento.
 - 3) Tenga mucho cuidado cuando inserte una cuchara u otro utensilio dentro del contenedor una vez que comenzó el proceso para
 - 4) No use recipientes de lados rectos con cuellos angostos.
 - 5) Después de calentar, deje el recipiente en el horno de microondas por un tiempo corto antes de retirarlo.
- 13. Deje descansar en el horno la bandeja de vidrio y el rodillo de la bandeja giratoria cuando esté cocinando
- 14. No use el horno a la intemperie. No guarde el horno a la intemperie.
- 15. No use este producto cerca del aqua.
 - Por ejemplo, cerca de una pileta de cocina, en un sótano húmedo . cerca de una piscina o en cualquier ubicación similar.
- No cubra o trabe ninguna abertura del horno.
- 17. No haga funcionar el horno de microondas si se encuentra vacío
- 18. No deje el cable colgando sobre el borde de una mesa o mostrador.
- 19. No caliente excesivamente la bandeja giratoria de vidrio.
 - No cocine tocino directamente sobre la bandeja giratoria.
 - No permita que la película gris de los paquetes especiales para cocina de microondas tengan contacto con la bandeja giratoria. Coloque el paquete sobre un plato apto para microondas.
 - Mantenga un plato dorador por lo menos a 3/16 pulgadas (.5 cm) por encima de la bandeja giratoria de vidrio. Si usa incorrectamente el plato dorador, podría romper la bandeja giratoria de vidrio.
- 20. Tenga cuidado de no astillar o raspar los bordes de la bandeja giratoria Las astillas o raspaduras pueden hacerque la bandeja giratoria de vidrio se quiebre durante su uso
- 21. Algunos productos tales como huevos enteros y envases sellados como por ejemplo jarras cerradas de vidrio, pueden explotar y no deben ser calentados en este horno .
- 22. Use este electrodoméstico sólo para el propósito que se describe en este manual. No use químicos corrosivos ni vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar, o secar los alimentos. No se ha diseñado para uso industrial o de laboratorio.

iCONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

ESPECIFICACIONES


Suministro de electricidad	120 V AC, 60 Hz
Consumo de electricidad estimada	1,500 W
Producción de microondas	*1,100 W
Corriente estimada	13.0 A
Dimensiones totales (Ancho x alto x profundidad)	19 ¹³ / ₁₆ " x 11 ¹ / ₄ "x 16 ³ / ₄ "
Dimensiones de la cavidad del horno (A x a x p)	14 ¹ / ₁₆ "x 8 ⁷ / ₈ " x 13 ¹ / ₄ "
Capacidad de la cavidad del horno	1.1 pie cúbico

^{*} Norma estándar IEC 60705 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTALACIÓN

- 1. Saque su horno de microondas Kenmore y todo el material de empaque de la caja de embalaje.
- Ponga el horno sobre una superficie nivelada que deje por lo menos 4 pulgadas de espacio a la izquierda, a la derecha, por encima y por atrás para una ventilación apropiada.
- Ponga el descanso del rodillo de la bandeja giratoria en el círculo sobre el piso del horno y luego coloque la bandeja giratoria de vidrio encima del descanso del rodillo de la bandeja.


NOTA: Nunca ponga la bandeja giratoria de vidrio invertida dentro el horno. Si se bloquean los orificios de entrada o salida se puede dañar el horno.

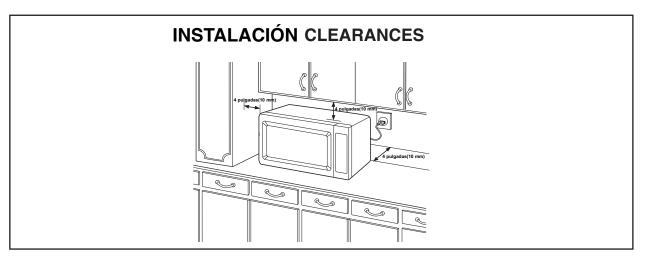

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no instale a menos de 4 pulgadas de los costados y de la pared posterior.

PARTES Y ACCESORIOS

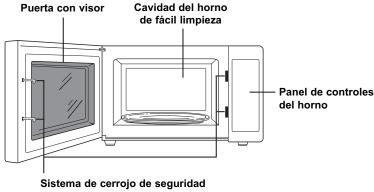

Su horno viene con los siguientes accesorios:


- 1 Manual de uso y cuidado
- 1 Bandeja giratoria de vidrio
- 1 Descanso del rodillo de la bandeja giratoria

Bandeja de vidrio giratoria



Descanso del rodillo de la bandeja giratoria

PANEL DE CONTROLES

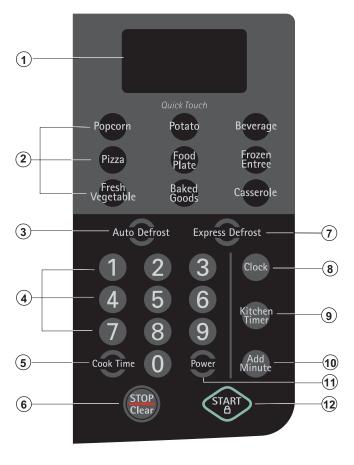

- PANTALLA. La pantalla incluye un reloj e indicadores que muestran la hora, los parámetros de tiempo de cocción y las funciones de cocción seleccionadas.
- COCCIÓN SENSOR. Esta tecla permite cocinar la mayoría de sus alimentos preferidos sin tener que seleccionar tiempos de cocción y niveles de potencia.
- DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO. Esta tecla es un método preciso para descongelar carne, aves y pescado de hasta 4 kilogramos o 6 libras.
- TECLAS NUMÉRICAS. Toque las teclas numéricas para indicar el tiempo de cocción, potencia, cantidades o peso.
- TIEMPO DE COCCIÓN. Toque esta tecla para fijar un tiempo de cocción.
- PARO/BORRAR. Toque esta tecla paradetener el horno o para borrar datos.
- DESCONGELAMIENTO EXPRESS. Esta tecla permite descongelar rápidamente hasta 500 gramos de alimentos congelados.
- 8. RELOJ. Toque esta tecla para introducir la hora.
- 9. POTENCIA. Toque esta tecla para fijar un nivel de potencia de cocción
- **10. AGREGAR MINUTOS.** Toque esta tecla para cocinar a una potencia del 100% por 1 a 99 minutos, 59 segundos.
- **11. TEMPORIZADOR.** Toque esta tecla para usar su horno de microondas como un temporizador en la cocina.
- 12. INICIO. Toque esta tecla para iniciar todas las funciones (excepto sensor de Toque rápido, Descongelamiento Express, Cocción automática y Agregar minutos, que inician automáticamente) y para activar o desactivar el Seguro para niños.

GUÍA DE COCCIÓN

La mayoría de los recipientes de cocina no metálicos resistentes al calor se pueden usar en su horno de microondas. Sin embargo, para probar los recipientes antes de usarlos, siga las siguientes instrucciones:

- 1. Coloque el recipiente vacío en el horno de microondas.
- 2. Mida 1 taza de agua usando una taza de vidrio para medir y póngala en el horno al lado del recipiente.
- **3.** Prenda el horno de microondas al 100% de su intensidad durante 1 minuto. Si el recipiente está tibio usarse para cocinar a microondas.

no debe

USAR

Vidrio a prueba de horno

 El vidrio tratado para ser usado en calor de gran intensidad incluye platos de uso general, platos para pan, pasteles o tortas, tazas para medir líquidos, cacerolas y recipientes sin molduras de metal.

Porcelana

 Tazones, tazas, platos y fuentes sin molduras metálicas pueden ser usados en el horno de microondas.

Plástico

- Cuando se usa película de plástico como tapa, asegúrese de que el plato sea lo suficientemente profundo para que el plástico no toque la comida. Cuando la comida se calienta, puede derretir el plástico donde lo toca.
- Coloque la película de plástico floja sobre el plato y asegúrela apretando el plástico contra los lados del plato.
- Ventile doblando una esquina del plástico. Esto permitirá que el exceso de vapor escape.
- Use platos plásticos, tazas, recipientes para congelador semi-rígidos y bolsas de plásticos sólo para tiempos de cocción breves. Use con cuidado ya que el plástico se puede ablandar por el calor de la comida.

Papel

- Toallas de papel a prueba de microondas, papel encerado, servilletas de papel y platos de papel sin bordes o diseños metálicos pueden usarse en su horno.
- Refiérase a la etiqueta del fabricante para usar cualquier producto de papel en el horno de microondas.

NO USAR

Utensilios de metal

- El metal no permite que las microondas lleguen al alimento y produce una cocción despareja. Evite el uso de brochetas metálicas, termómetros o bandejas de aluminio.
- Los utensilios metálicos pueden causar chispas por la descarga de corriente eléctrica. Esto puede dañar el horno de microondas.

Decoraciones de metal

 No use vajilla o platos con bordes metálicos o con bandas metálicas, etc.

Vajilla Centura

 La compañía Corning recomienda que no se use vajilla Centura y algunas tazas cerradas de Corelle para cocinar a microondas.

Papel de aluminio

- Evite el uso de hojas grandes de papel de aluminio ya que pueden afectar la cocción y causar chispas.
- Use trozos pequeños de papel de aluminio para proteger las patas y alas de aves.
- Mantenga el papel de aluminio por lo menos a 1 pulgada de las paredes y la puerta del horno de microondas.

Madera

 Los tazones de madera, tablas y canastos se secan y pueden partirse o quebrarse cuando Ud. los usa en el horno de microondas.

Recipientes cerrados herméticamente

 La vajilla hermética puede explotar. Asegúrese de dejar una abertura para que el vapor salga de la vajilla tapada.

Papel de estraza

 Evite el uso de bolsas de papel de estraza. Este absorbe calor y puede arder.

Ataduras de metal

• Siempre saque las ataduras de metal ya que pueden calentarse y causar incendio.

CONSEJOS PARA COCCIÓN CON MICROONDAS

DORADO

La carne y las aves con mucha grasa que se cocinan por 10 a 15 minutos o más se dorarán ligeramente. Los alimentos cocinados por menos tiempo se pueden pintar con una sustancia para que se doren, como salsa Worcestershire, salsa de soya o salsa para barbacoa.

TAPAS

Las tapas atrapan el calor y el vapor y los alimentos se cocinan más rápido. Use una tapa o película plástica para microondas con una esquina doblada para dejar salir el exceso de vapor. Las tapas de las cacerolas de vidrio se pueden calentar durante la cocción. Úselas con cuidado. El papel encerado evita que el alimento salpique el horno y ayuda a mantener el calor. Cuando caliente artículos de panadería use papel encerado, servilletas de papel o toallas de papel. Para absorber más humedad envuelva los emparedados y comidas grasosas con toallas de papel.

ESPACIAMIENTO

Ponga los alimentos individuales tales como papas, tortitas y hors d'oeuvres formado un círculo y por lo menos a una distancia de 1 pulgada entre ellos. Esto ayudará a que la comida se cocine en forma más pareja.

AGITACIÓN

La agitación mezcla los sabores y redistribuye el calor en los alimentos. Siempre revuelva desde el borde hacia el centro del plato. La parte de afuera se calienta primero.

ROTACIÓN

Los alimentos voluminosos, como asados o aves enteras deben darse vuelta para que la partes de arriba y de abajo se cocinen en forma pareja. También dar vuelta las piezas de pollo y las chuletas.

LIMPIEZA

Limpie el horno por dentro y por fuera con un paño suave y detergente diluído. Luego enjuague y seque. Esto debe hacerse una vez por semana o más a menudo si es necesario. Nunca use polvos limpiadores o esponjas ásperas.

Las salpicaduras excesivas de aceite en el techo interior son difíciles de quitar si se dejan por muchos días. Limpie las salpicaduras con una toalla de papel mojada, especialmente después de cocinar pollo o tocino.

PARTES DESMONTABLES

La bandeja giratoria y el descanso del rodillo de la bandeja son desmontables. Estos deben lavarse a mano con agua tibia (no caliente) y detergente diluído usando un paño suave. Nunca use polvos limpiadores, lana de acero o esponjas ásperas.

DISTRIBUCIÓN

No apile los alimentos. Distribuya en una sola capa en el plato para que se cocine en forma pareja. Como los alimentos más densos se cocinan más lentamente, ponga las porciones más gruesas de carne, aves, pescado y verduras en el borde del plato.

CÓMO PROBAR LA COCCIÓN

Como los alimentos se cocinan rápido en un horno de microondas, es necesario controlar con frecuencia si ya están cocidos.

TIEMPO DE REPOSO

Dependiendo de la densidad, los alimentos necesitan muchas veces reposar por unos 2 a 15 minutos después de sacarlos del horno.

En general es necesario tapar la comida durante el período de reposo para conservar el calor. Quite la mayoría de las comidas cuando están casi cocinadas y éstas se terminarán de cocinar durante el reposo. La temperatura interna de la comida se elevará unos 10°F durante el período de reposo.

PROTECCIÓN

Para prevenir que algunas porciones en platos rectangulares o cuadrados se recocinen, usted debe protegerlos con pequeñas tiras de papel de aluminio para bloquear las microondas. Usted también puede cubrir las patas de las aves y las puntas de las alas con papel de aluminio para evitar que se recocinen.

Siempre mantenga el papel de aluminio por lo menos a 1 pulgada de las paredes del horno para evitar chispas.

PERFORACIÓN

Perfore la cáscara, piel o membrana de los alimentos antes de cocinarlos para evitar que estallen. Los alimentos que requieren perforación son: yemas y claras de huevo, salchichas, almejas, ostras y verduras enteras como papas y calabacitas.

- La bandeja giratoria se puede lavar en el fregadero.
 Tenga cuidado de no astillar o rasguñar los bordes ya que esto puede hacer que la bandeja se rompa durante el uso.
- El descanso del rodillo de la bandeja giratoria debe limpiarse con regularidad.

CUIDADO ESPECIAL

Para mejor funcionamiento y seguridad, el panel interno de la puerta y el marco frontal del horno deben estar libres de acumulación de alimentos o grasa. Limpie a menudo con detergente diluído; luego enjuague y seque. Nunca use polvos limpiadores o esponjas ásperas.

Después de limpiar el panel de controles, toque el botón "STOP/CLEAR" para borrar cualquier entrada de datos que se pudo haber hecho accidentalmente durante la limpieza del panel.

RELOJ

Ejemplo: Para poner el reloj a las 10:30.

Toque: La pantalla muestra:

1.

0

2.

12:00

3.





10:30



NOTA: Este es un reloj de 12 horas.

TEMPORIZADOR

Su horno de microondas puede ser usado como un temporizador. Puede prefijar hasta 99 minutos, 99 seaundos.

Ejemplo: Para fijarlo en 3 minutos.

Toque: La pantalla muestra:

1.

П

2.









3:00

3.



3:00

TIMER y tiempo en cuenta regresiva.

SEGURO PARA NIÑOS

Puede usar esta función de seguridad para bloquear el panel de control para que los niños no usen el horno sin autorización y cuando está limpiando el horno.

Para programar el seguro para niños:

Toque:

La pantalla muestra:

Hora del día.

2.

Toque y sostenga hasta que aparez-ca "L" en la pantalla. (Aproximadamente 4 segundos)

Para cancelar:

La pantalla muestra: Toque:

Toque y Hora del día. sostenga hasta que desaparezca "L" de la pantalla. (Aproximadamente 4 segundos)

AGREGAR MINUTOS

Tecla de ahorro de tiempo. Este control simplificado le permite fijar e iniciar rápidamente la cocción a una potencia de 100% sin necesidad de tocar INICIO.

Ejemplo: Para cocinar por 1 minuto.

Toque: La pantalla muestra:



Hora del día.

2. Add Minute

Dos veces

Cuenta regresiva y potencia 100%.

NOTA: Si toque AGREGAR MINUTO, se agrega desde 1 minuto hasta 99 min 59 segundos.

COCCIÓN A TIEMPO PROGRA-MADO

Este elemento le permite programar un tiempo y una intensidad de cocción. Para resultados óptimos hay 10 niveles de intensidad además de intensidad alta (HIGH) que es el 100%. Para más información referirse a la "Tabla de niveles de intensidad de microondas" en la página 28.

NOTA: Si Ud. no selecciona el nivel de intensidad, el horno cocinará automáticamente a 100% de intensidad (HIGH).

Ejemplo: Para cocinar por 5 minutos, 30 segundos a 80% de intensidad.

Toque: La pantalla muestra:

1. Cook Time

[]

2.







3.



P-HI

4.



P - 80

5.



5:30

COCCIÓN EN ETAPAS

Para resultados óptimos, algunas recetas necesitan intensidades de cocción diferentes en las distintas etapas del ciclo de cocción. Ud. puede programar su horno para que cambie de una intensidad a otra hasta en 3 etapas.

Ejemplo: Para programar un ciclo de cocción de 2 etapas.

Toque:

La pantalla muestra:

1.



0

2.





para programar la primera etapa en 3 minutos.

3.



P-HI

4. para programar la intensidad al 80% en la primera etapa.

P-80

5. Cook Time



para programar la segunda etapa en 7 minutos.

7:00

7. Powe



8. para programar la intensidad al 50% en la segunda etapa.

P-50

9.



3:00

Cuenta regresiva.

10. Al final del período de cocción se escucharán dos sonidos cortos y uno largo.

NIVELES DE INTENSIDAD DE LAS MICROONDAS

Su horno de microondas tiene 10 niveles de intensidad de cocción para permitirle cocinar o calentar una variedad de alimentos. En el siguiente tabla se muestran algunas sugerencias:

Tabla de nivel de intensidad de microondas

Nivel de intensi- dad	Uso
10 (High)	 Hervir agua. Hacer caramelo. Cocinar trozos de aves, pescado y verduras. Cocinar trozos tiernos de carne. Cocinar aves enteras.
9	Recalentar arroz, pastas y verduras.
8	 Recalentar comidas preparadas rápidamente. Recalentar emparedados.
7	Cocinar platos a base de huevos, leche y queso.Cocinar pasteles, pan.Derretir chocolate.
6	Cocinar ternera.Cocinar un pescado entero.Cocinar budines y natillas.
5	Cocinar jamón, aves enteras, cordero.Cocinar asado de costilla, puntas de filete.
4	Descongelar carne, aves y mariscos.
3	Cocinar cortes de carne menos tierna.Cocinar chuletas de cerdo, asado.
2	Quitarle el frío a las frutas. Ablandar mantequilla.
1	Mantener guisados y platos principales tibios.Ablandar manteca y queso crema.
0	Tiempo de reposo.

NOTA : Debe programar el tiempo de reposo como la último etapa en la cocción de etapa múltiple.

COCCIÓN POR CONTACTO RÁPIDO

Use esta función para cocinar alimentos sin necesidad de fijar el tiempo de cocción o la intensidad. Para más información lea la "Tabla de cocción por contacto rápido" que se muestra a continuación.

Ejemplo: Para cocinar una bolsa de 3.5 oz. de palomitas de maíz para microondas.

Toque: La pantalla muestra:

1. Popcor

3.5

2. El horno comenzará a funcionar automáticamente.

Cuenta regresiva.

3. Al final del período de cocción, habrá dos sonidos cortos y uno largo. El horno se detendrá.

End

Toque: La pantalla muestra: 1. Potate / 2. El horno comenzará a funcionar automáticamente. 3. Al final del período de cocción, habrá dos sonidos cortos y uno largo. El horno se detendrá.

TABLA PARA COCCIÓN POR CONTACTO RÁPIDO

CORTE	TOQUE	PORCIÓN	INSTRUCCIONES
Bebidas	1 vez 2 veces	1 taza 2 tazas	240ml per taza. Use una taza o vaso para microondas. Revuelva después de recalentar.
Papas	1 vez 2 veces 3 veces 4 veces	1 ea (8 oz.) 2 ea (16 oz.) 3 ea (24 oz.) 4 ea (32 oz.)	8-10 oz. per Papas. Colóquelas en el centro del horno sobre una toalla de papel. Pique la papa varias veves con un tenedor. Luego de cocinar deje reposar por 5 minutos.
Palomitas de maíz	1 vez 2 veces	3.5 oz. 3.0 oz.	 Siga las instrucciones del paquete. No trate de hacer reventar los granos de maíz que no han reventado. Caliente un sólo paquete por vez.
Pizza	1 vez 2 veces 3 veces	1 placa 2 placas 3 placas	Siga las instrucciones de embalaje para preparar la pizza al calentar en microhonda. Ponga la pizza en el papel no-reciclado directamente al palto giratorio.
Plato de comida	1 vez 2 veces	1 porcion 2 porciones	Arregle la comida en el plato de microhondas. Tapela suavemente con.
Entremeses congelados	1 vez	10 oz.	 Saque del embalaje de muestra. Si no esta en el contenedor microwa ve-seguro, ponga en plato y envuela con plastico.
Vegetales frescos	1 vez 2 veces 3 veces 4 veces	1 taza 2 tazas 3 tazas 4 tazas	 Prepare como deseado, lave y deje los legumbres en el agua de chorro. Ponga en el contenedor de microhonda apropiadamente medido. Envuelva con plastico y haga nu respiradero.
Tostar comida	1 vez 2 veces 3 veces 4 veces	1 ea 2 ea 3 ea 4 ea	 Ponga en el centro del plate giratorio en la toalla de papel. Despues de cocinar, deje por 5 minutos.
Caserola	1 vez 2 veces 3 veces 4 veces	1 taza 2 tazas 3 tazas 4 tazas	 Ponga el contenedor de microhonda apropiadamente medido. Tape con plastico y haga un respiradero. Despues de cocinar, deje por 3 minutos.

DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO

Se presentan 3 secuencias de DESCONGELACIÓN RÁPIDA en el horno. La característica le provee el mejor método de descongelación de alimentos congelados. La guía de la cocina le mostrará que secuencia es recomendada para el alimento que está descongelando.

Para agregar conveniencias, el Auto Descongelación incluye un mecanismo de pitidos incorporados que le recuerda revisar, girar, separar o reajustar.

Se provee tres diferentes niveles de descongelación.

- 1. CARNE
- 2. AVES
- 3. PESCADO
- Peso disponible es de 0,1 ~ 6,0 libras.



NOTA:

Al tocar el botón de START, la pantalla cambia al tiempo de descongelación en cuenta regresiva. El horno pitará dos veces durante el ciclo de DESCON-GELACIÓN. EN cada pitido, abra la puerta y gire, separe, o reajuste el alimento.

Saque todas las porciones que se hayan descongelado. Vuelva a poner las porciones congeladas en el horno y toque "START" para continuar el ciclo de descongelación.

LAS PUNTAS OPERADORAS

- Para óptimos resultados: Saque el pescado, mariscos, carne y aves de su envoltura original o paquete de plástico. De lo contrario, la envoltura mantendrá el vapor y los jugos cerca del alimento, lo cual puede causar que la superficie se cocine.
- Para los mejores resultados, acomode su carne entera dentro de la forma de un buñuelo antes de congelar. Al descongelar, raspe la carne derretida cuando suene el pitido y continúe descongelando.
- Ponga los alimentos en recipientes que no son profundos o en una bandeja para asar a microondas para que junte lo que gotea.
- Los alimentos deben estar todavía fríos en el centro cuando los saca del horno.

TABLA DE DESCONGELAMIEN-TO AUTOMÁTICO

Categoría	Alimento a descongelar
dEF / CARNE	Res Carne molida, filetes, cubos para estofado, asado (distintos cortes), asado de costilla, hamburguesa. Cordero Chuletas (1 pulgada de espesor), asado Cerdo Chuletas(1 /2 pulgada de espesor), hotdog, costillar, asado, chorizos Ternera Chuletas (1 lbs, 1 /2 pulgada de espesor)
dEF 2 aves	Aves Enteras (menos de 4 lbs.), cortes, pechugas (sin hueso) Gallinita de Cornualles Entera Pavo Pechuga
dEF 3 PESCADO	Bistecs / Picadas Bistec circular, Bistec Tenderloin Picadas de cordero (1 pulgada de grueso) Picadas de cerdo (1/2 pulgada de grueso) Chuleta de ternera (1 lbs, 1/2 pulgada de grueso) Pescado Filetes, rebanadas Mariscos Carne de cangrejo, colas de langosta, camarones, callo de hacha (vieiras).

DESCONGELAMIENTO EXPRESS

Esta función debe ser usado solo cuando descongela 1 libra de carne de vaca.

Ejemplo : Para descongelar 500 g. de carne molida

Toque: La pantalla muestra:

1. STOP Clear

Hora del día

2. Express Defrost

Tiempo en cuenta regresiva y DESCONGE-LAMIENTO EXPRESS.

PRECAUCIÓN: No use papel de aluminio durante el ciclo de cocción. CONSEJOS PARA COCCIÓN

Carne

- No se requieren técnicas especiales. La carne debe preparase en la forma convencional para cocinar. Agregue condimentos si lo desea. Siempre descongele la carne totalmente antes de cocinar.
- Ponga la carne en una bandeja para asar a microondas o un plato especial para microondas y ponga éste sobre la bandeja giratoria.
- 3. Cocine de acuerdo a la "Tabla para cocinar carnes" (a continuación). Use el tiempo más largo para carnes grandes y los tiempos más cortos para carnes más pequeñas. Para chuletas gruesas use el tiempo más largo.
- Dé vuelta la carne una vez en la mitad del tiempo de cocción.
- Deje reposar por 5-10 minutos envuelta en papel de aluminio después de cocinar. El tiempo de reposo es muy importante para que se complete el proceso de cocción.
- Asegúrese de que la carne, especialmente de cerdo, esté completamente cocinada antes de comerla.

Tabla para cocinar carnes

Corte	Intensidad de microondas	Tiempo de cocción por libra
RES Costillas - Medio cocida - Bien cocida Carne molida (para guisados), hamburguesas, frescas o descongeladas (4 oz c/u) - 2 hamburguesa	8 8 "HIGH"(100%) "HIGH"(100%)	9 _{1/2} a 11 _{1/2} minutos 11 _{1/2} a 14 minutos 6 ¹ / ₂ a 9 ¹ / ₂ minutos
- 4 hamburguesas	"HIGH"(100%)	3 ¹ / ₂ a 5 ¹ / ₂ minutos
CERDO Lomo, pata, tocino – 4 lonjas – 6 lonjas	8 "HIGH"(100%) "HIGH"(100%)	12 ¹ / ₂ a 16 ¹ / ₂ minutos 2 ¹ / ₂ a 3 ¹ / ₂ minutos 3 ¹ / ₂ a 4 ¹ / ₂ minutos

NOTA: Los tiempos listados en la tabla son sólo una guía. Considere algunas diferencias de acuerdo al gusto y preferencias individuales. Los tiempos también pueden variar con la forma, corte y composición de los alimentos.

Aves

- No se requieren técnicas especiales. Las aves deben preparase en la forma convencional para cocinar. Agregue condimentos si lo desea.
- Las aves deben estar completamente descongeladas. Saque las menudencias y las abrazaderas de metal.
- 3. Pique la piel y pase aceite vegetal con un pincel a menos que el ave esté previamente marinada.
- 4. Todas las carnes de ave deben cocinarse en una bandeja para asar a microondas o en un plato especial para microondas y luego puesto sobre la bandeja giratoria.
- 5. Cocine de acuerdo a las instrucciones de la "Tabla para cocinar aves" que se muestra a continuación . Dé vuelta cuando está a medio cocinar. Debido a su forma, las aves tienden a cocinarse en forma despareja, especialmente las partes huesudas. Al darlas vuelta durante la cocción estas partes se cocinan en forma más pareja.
- 6. Deje reposar por 5-10 minutos envuelta en papel de aluminio antes de sacar la carne. El tiempo de reposo es muy importante para completar la cocción.
- 7. Asegúrese de que las aves están bien cocidas antes de comerlas. Las aves enteras están completamente cocidas cuando los jugos salen claros desde adentro del muslo al pincharlo con un cuchillo. Los trozos de ave deben picarse con un cuchillo en la parte más gruesa para asegurar que los jugos son claros y la carne es firme.

Tabla para cocinar aves

Ave	Intensidad de microondas	Tiempo de cocción por libra
POLLO Entero Pechuga (con hueso) Porciones	8 8 8	11 a 15 minutos 10 a 14 minutos 11 a 17 minutos
PAVO Entero	8	11 a 15 minutos

NOTAS:

- Los tiempos listados en la tabla son sólo una guía.
 Considere algunas diferencias de acuerdo al gusto y preferencias individuales. Los tiempos también pueden variar con la forma, corte y composición de los alimentos.
- Si se rellena un ave entera, el peso del ave rellena se debe considerar para calcular el tiempo de cocción.

CONSEJOS PARA COCCIÓN (continuación)

Pescado

- 1. Ponga el pescado en un plato o fuente grande que no sea de metal ni muy profunda.
- 2. Cubra con película de plástico perforada o con una tapa.
- 3. Ponga el plato sobre la bandeja giratoria.
- **4.** Cocine de acuerdo a las instrucciones de la "Tabla para cocinar pescado fresco" que se muestra a continuación. Se pueden agregar trocitos de mantequilla si se desea.
- 5. Deje reposar como se indica en la "Tabla para cocción" antes de servir.
- **6.** Antes del tiempo de reposo, revise si el pescado está completamente cocido. El pescado debe estar opaco y separarse en escamas fácilmente.

Tabla para cocinar pescado fresco

Pescado	Intensidad	Tiempo de cocción por libra	Mantequilla	Tiempo de reposo
Filetes de pescado	"HIGH"	4 ¹ / ₂ a 8 minutos	Agregar 15 a 30 ml (1 a 2 cucharadas soperas)	2 a 3 minutos
Macarela entera, limpia y preparada	"HIGH"	4½ a 8 minutos	-	3 a 4 minutos
Trucha entera, limpia y preparada	"HIGH"	5½ a 9 minutos	_	3 a 4 minutos
Filetes de salmón	"HIGH"	5 ¹ / ₂ a 8 minutos	Agregar 15 a 30 ml (1 a 2 cucharadas soperas)	3 a 4 minutos

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Funcionamiento

Pregunta	Respuesta
¿Por qué la luz del horno no se prende mientras está cocinando?	Puede haber muchas razones para que la luz no se encienda • ¿Programó el tiempo de cocción? • ¿Tocó el botón "START"?
¿Por qué sale vapor por la ventilación?	Es normal que se produzca vapor durante la cocción. El horno de microondas ha sido diseñado para que el vapor se libere.
¿Se daña el horno si se usa vacío?	Sí. Nunca use el horno cuando está vacío o sin la bandeja giratoria.
¿La energía a microondas pasa a través del visor de vidrio de la puerta?	No. La malla de metal en la puerta hace que la energía rebote a la cavidad del horno. Los orificios sólo dejan pasar la luz. Estos no dejan que las microondas pasen.
¿Por qué hay un sonido cuando se toca un botón en el panel de controles?	El sonido le avisa cuando Ud. está entrando datos.
¿Se puede dañar el horno si la comida se cocina demasiado?	Como con cualquier electrodoméstico para cocinar, es posible que la comida se recocine al punto de que se forme humo y hasta fuego dentro del horno. Lo mejor es quedarse cerca del horno mientras está cocinando.
Cuando el horno se enchufa por primera vez puede ser que no funcione correctamente. ¿Por qué	La microcomputadora que controla su horno puede fallar temporariamente para funcionar como se programó cuando Ud. lo enchufa por primera vez o cuando vuelve la luz luego de un corte de corriente. Desenchufe el horno del tomacorriente de 120 voltios y vuélvalo a enchufar para volver a programar la computadora.
¿Por qué se ve un reflejo de luz en la cubierta externa?	Esta luz viene de la luz del horno que está ubicada entre la cavidad y la pared externa del horno.
¿Cuáles son los diferentes sonidos que se escuchan mientras el horno esta funcionando?	El chasquido es causado por un interruptor mecánico que enciende y apaga el magnetrón del horno de microondas. El zumbido y el sonido metálico vienen del cambio de intensidad del magnetrón cuando se prende o se apaga con el interruptor mecánico. El cambio en la velocidad del ventilador se produce por el cambio en el voltaje causado por el encendido y apagado del magnetrón.
¿Por qué a veces los alimentos horneados tienen manchas marrones, secas y duras?	Las manchas marrones, secas y duras indican que se recocinó. Acorte el tiempo de cocción o calentamiento.
¿Por qué los huevos explotan a veces?	Cuando hornea, fríe o hierve huevos, la yema puede reventar debido a la acumulación de vapor dentro de la membrana de la yema. Para evitar esto, simplemente perfore la yema con un palillo de madera antes de cocinar. PRECAUCIÓN: Nunca cocine huevos con cáscara en el horno de microondas.

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (continuación)

Alimentos

Pregunta	Respuesta
¿Por qué los huevos revueltos a veces están un poco secos después de cocinar?	Los huevos se secan si están recocidos aunque use siempre la misma receta. El tiempo de cocción puede variar por las siguientes razones: • Los huevos varían de tamaño. • Los huevos están a temperatura ambiente algunas veces y otras veces están refrigerados. • Los huevos se siguen cocinando durante el tiempo de reposo.
¿Se pueden hacer palomitas de maíz en el horno de microondas?	Sí, si se usa uno de los siguientes métodos: (1) Dispositivos para hacer palomitas específicos para microondas. (2) Bolsas de maíz para palomitas especiales para microondas que están preparadas para tiempos de cocción e intensidad específicos. Siga las instrucciones exactas dadas por cada fabricante para su producto y no deje el horno descuidado mientras el maíz se está cocinando. Si el maíz no explota después del tiempo indicado, deje de cocinar. Si se recocina se puede prender fuego. PRECAUCIÓN: Nunca use bolsas de papel de estraza para hacer palomitas de maíz o intente hacer saltar los granos de maíz que han quedado sin reventar.
¿Por qué a veces las manzanas asadas revientan durante la cocción?	La cáscara no se ha quitado de la parte superior de cada manzana para permitir la expansión del interior de la fruta mientras se cocina. Como en los métodos convencionales de cocción, el interior de la manzana se expande durante el proceso de cocción.
¿Por qué a veces las papas asadas se queman durante la cocción?	Si se cocina por mucho tiempo se pueden incendiar. Al final del tiempo de cocción recomendado, las papas deberían estar relativamente firmes. PRECAUCIÓN: no cocinar en exceso.
¿Por qué se recomienda un tiempo de reposo después de cocinar con microondas?	El tiempo de reposo permite que los alimentos se cocinen en forma pareja por unos minutos después del ciclo de cocción con microondas. El tiempo de reposo depende de la densidad de los alimentos.
¿Por qué se requiere tiempo adicional para cocinar alimentos guardados en el refrigerador?	En cocina convencional, la temperatura inicial de los alimentos afecta el tiempo total de cocción. Ud. necesita más tiempo para cocinar alimentos sacados del refrigerador que para alimentos que están a temperatura ambiente.

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ANTES DE LLAMAR PARA SERVICIO

Hay muchos problemas de funcionamiento que Ud. puede corregir solo. Si su horno de microondas no funciona correctamente, localice el problema en la siguiente lista y pruebe las soluciones sugeridas para cada problema. Si el horno de microondas aún no funciona correctamente, contacte el centro de servicio Sears más cercano. Los centros de servicio Sears están totalmente equipados para darle el servicio requerido.

Problema	Causas posibles
El horno no arranca	¿Está enchufado? ¿La puerta está cerrada? ¿Programó el tiempo de cocción?
Hay chispas	¿Está usando vajilla aprobada? ¿El horno está vacío?
Hora incorrecta	• ¿Ha tratado Ud. de volver a poner el reloj a la hora?
Comidas cocidas en forma despareja	 ¿Está usando vajilla aprobada? ¿Está la bandeja giratoria en el horno? ¿Dio vuelta o revolvió la comida mientras se cocinaba? ¿Estaban los alimentos completamente descongelados? ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos?
Alimentos recocidos	• ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos?
Alimentos no suficientemente cocidos	 ¿Está usando vajilla aprobada? ¿Estaban los alimentos completamente descongelados? ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos? ¿Los orificios de la ventilación están destapados?
Descongelación incorrecta	 ¿Está usando vajilla aprobada? ¿El tiempo y la intensidad de cocción eran correctos? ¿Dio vuelta o revolvió la comida mientras se descongelaba?

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (Sólo para Estados Unidos)

AVISO:

Este aparato genera y usa energía de frecuencia ISM y si no se instala o usa debidamente, es decir en estricto acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencia a la recepción de radio y televisión. Se ha analizado el tipo y se ha encontrado que cumple con los límites de aparatos industriales, científicos y médicos (ISM) según la parte 18 de las reglas de la Comisión, las cuales están diseñadas para proveer una protección razonable contra dicha interferencia en la instalación residencial.

Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación específica. Si este aparato causa interferencia a la recepción de la radio o televisión, lo cual se puede determinar prendiendo y apagando el aparato, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes pasos:

- Cambie la orientación de la antena de radio o televisión.
- Cambie la posición del horno de microondas con respecto al receptor.
- Mueva el horno de microondas a otro tomacorriente para que el horno y el receptor estén en distintos circuitos eléctricos.
- Enchufe el horno de microondas en otro tomacorriente para que el horno y el receptor estén en distintos circuitos.

El fabricante no es responsable por la interferencia de radio o televisión causada por la modificación sin autorización de este horno de microondas. La corrección de la interferencia es responsabilidad del usuario.

Master Protection Agreement

Congratulations on making a smart purchase.

Your new Kenmore product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement* includes:

- Parts and labor needed to help keep products operating properly under normal use, not just defects. Our coverage goes well beyond the product warranty. No deductibles, no functional failure excluded from coverage - real protection.
- Expert service by a force of more than 10,000 authorized Sears service technicians, which means someone you can trust will be working on your product.
- ☑ Unlimited service calls and nationwide service, as often as you want us, whenever you want us.
- "No-lemon" guarantee replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months.
- Product replacement if your covered product can't be fixed.
- Annual Preventive Maintenance Check at your request - no extra charge.
- Fast help by phone we call it Rapid Resolution - phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking owner's manual."
- Power surge protection against electrical damage due to power fluctuations.
- \$250 Food Loss Protection annually for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- ☑ Rental reimbursement if repair of your covered product takes longer than promised.
- 10% discount off the regular price of any noncovered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you can-cel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.

 Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canade call **1-800-4-MY-HOME**.

Contratos de protección maestra

Felicitaciones por su compra inteligente.

Su nuevo producto Kenmore® está diseñado y fabricado para muchos años de operación confiable. Sin embargo, al igual que todos los productos, puede requerir de mantenimiento o reparación preventivas de vez en cuando. Es ahí cuando el contrato de protección maestra le puede ahorrar dinero y molestias.

El Contrato de protección maestra también le ayuda a ampliar la vida de su nuevo producto. Lo siguiente es lo que se incluye en el contrato*:

- Piezas y mano de obra necesaria para ayudar a mantener los productos en funcionamiento adecuado bajo un uso normal, no sólo defectos. Nuestra cobertura va mucho más allá de la garantía del producto. Sin franquicia, ni falla funcional excluidos de la cobertura: protección real.
- Servicio experto otorgado por un grupo de más de 10.000 técnicos de reparación autorizados de Sears, lo que significa que alguien en quien usted confía trabajará con su producto.
- Servicio ilimitado a domicilio en toda la nación, cuantas veces quiera, cuando lo necesite.
- Garantía contra productos defectuosos: reposición de su producto cubierto si ocurren cuatro o más fallas del producto dentro de doce meses.
- ☑ Reposición del producto si el producto cubierto no puede repararse.
- Revisión anual de mantenimiento preventivo a su solicitud: sin cargo adicional.
- Ayuda telefónica rápida -lo llamamos resolución rápida- asistencia telefónica de parte de un técnico Sears sobre todos los productos. Piense en nosotros como un "manual de usuario que habla".
- Protección contra descargas eléctricas para daños debido a fluctuaciones eléctricas.
- Protección por pérdida de alimentos de \$250 anualmente por alimentos que se han echado a perder por un mal funcionamiento de refrigeradores o freezers cubiertos por la garantía.
- Reembolso por alquiler si la reparación del producto cubierto toma más tiempo del prometido.
- ☑ 10% de descuento del precio común de cualquier reparación no cubierta y piezas instaladas relacionadas.

Una vez que adquiera el contrato, sólo necesita realizar una llamada telefónica para programar el servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o programar la cita del servicio por Internet.

El Contrato de protección maestra es una compra libre de riesgo. Si la cancela por cualquier razón durante el período de garantía del producto, le reintegraremos el dinero en su totalidad. O un reintegro prorrateado después de que expire la garantía del producto. ¡Adquiera el Contrato de protección maestra hoy mismo!

Existen ciertas limitaciones y exclusiones. Para precios e información adicional, llame al 1-800-827-6655.

* La cobertura en Canadá es diferente en algunos ítems. Para más detalles llame a Sears Canadá al 1-800-361-6665.

Servicio de instalación de Sears

Para la instalación profesional garantizada de Sears de electrodomésticos, dispositivos para abrir puertas de garaje, calentadores de agua y otros aparatos importantes para el hogar, en los EE.UU. o Canadá llame al 1-800-4-MY-HOME®.

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For expert troubleshooting and home solutions advice:



www.managemyhome.com

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

> For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas: Au Canada pour service en français:

1-888-SU-HOGAR®

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937) www.sears.ca

(1-888-784-6427)



[®] Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC